

開梱と設置作業をおこなわれる方へ

本書は、本製品の搬入後、設置するまでの作業について説明しています。作業を安全に正しくおこなうために、必ず本書の手順に従ってください。また、本書が入っている梱包箱には、以下のものが同梱されています。そろっているか確認してください。作業終了後は、本書をいつでも見られるように大切に保管してください。

同梱物の確認

梱包箱に、以下の同梱物が入っていることを確認してください。

この製品は、**スタンド、ラックボックス、回転部バックカバー** と **モニター** の2梱包です。本体や同梱物に傷や破れがないことを確認してください。

1/2

回転台箱




スタンド

ラックボックス

回転部バックカバー

テレビリモコン

※動作確認用の電池内蔵

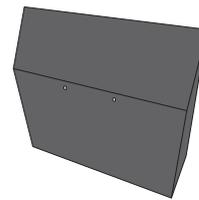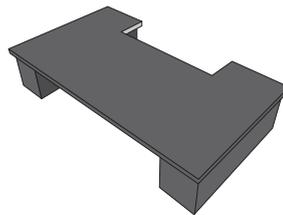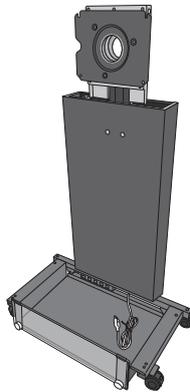

2/2

モニター箱

モニター

ミラーリモコン


ミラーリモコン用電池
(単4形乾電池×2)



同梱物

※オーナーズカード、会員サービス規約、登録ハガキ、プライバシー保護シールは、モニター箱に同梱しています。その他は回転台箱に同梱しています。

設置説明書(本書)

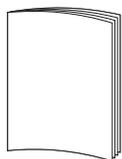

取扱説明書



各種設定説明書



オーナーズカード



会員サービス規約
登録ハガキ
プライバシー保護シール

モニター取付ねじ大
(M5)×2



回転部バックカバー
取付ねじ小(M4)×2



設置手順について(スタンド編・モニター編)

本製品は、下記の手順で設置・取り付けをおこなってください。

1. 設置場所の確認、搬入
2. 製品の取り出し方(スタンド編、モニター編)
3. モニターの取り付け
4. 回転部バックカバーの取り付け
5. ラックボックスの取り付け
6. アンテナ線、電源コードの取り付け


- 組み立て手順にしたがって、しっかりと取り付けてください。
- 重量物ですので作業時は、ケガ等しないように作業用手袋を装着してください。
- 取り付け作業は、2人以上でおこなってください。
- 寒い場所から暖かい場所に持ち込んだときは、機器があたたまるまで(1時間以上)置いてから、作業してください。

取り付け・取り外し時はプラスドライバー2番が必要です。ご注意ください。

設置場所について

設置場所の確認

回転をしたときに壁や物に当たらないように、本体上のスペースは15cm以上、本体左右のスペースは15cm以上確保してください。本体前スペースはガラス扉が開きますので、20cm以上確保してください。モニターの回転範囲は90°です。回転方向は決まっていますので、回転方向以外の方向に無理な力を加えないでください。

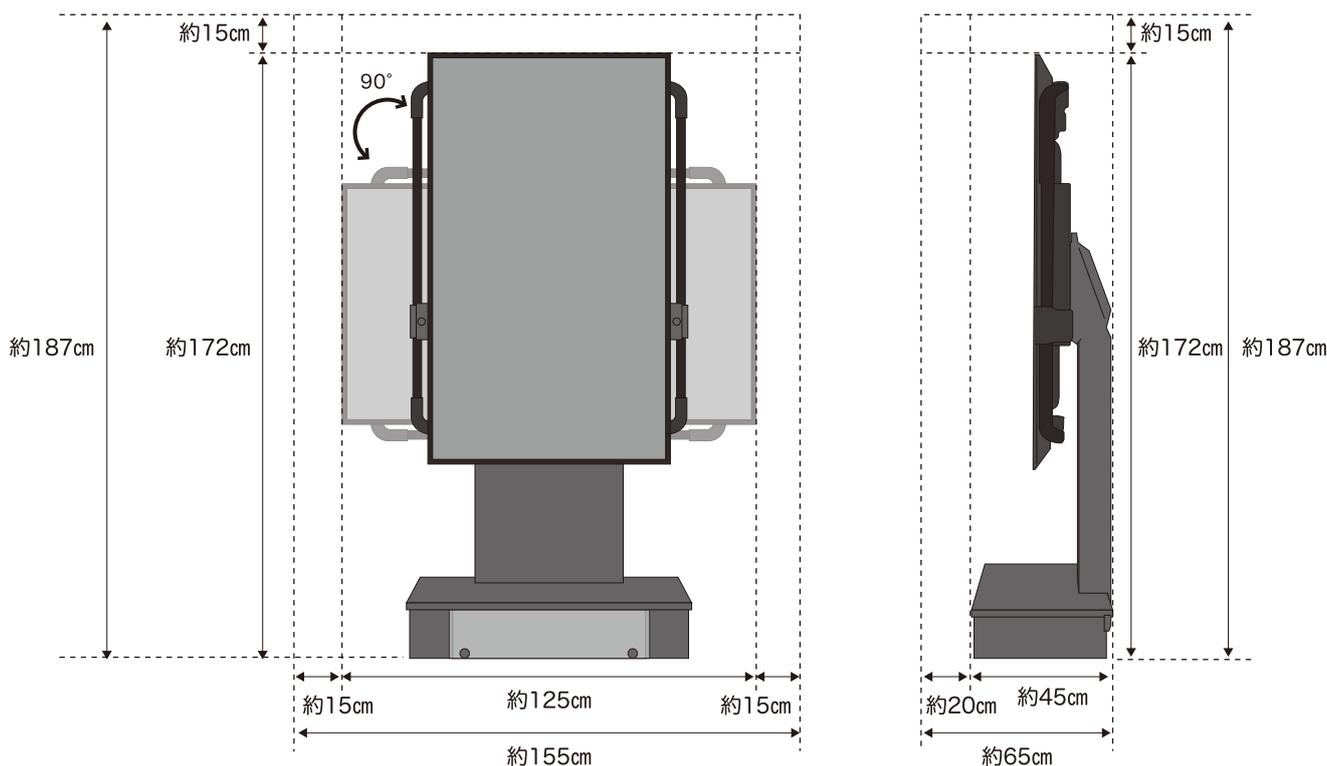

- 床面が水平な場所に置いて使用してください。
- 重量物ですので、下ろすときは床面を傷つけないように注意してください。

⚠ 注意

- 以下のような場所へ設置はしないでください。
 - 密閉した箱など、風通しの悪い場所
 - じゅうたんや布団の上など、床面が水平でない場所
 - 浴室やサウナなど、湿気が多い場所
 - ごみやほこりの多い場所
 - 油煙や、湯気の発生する場所
 - エアコンの下や加湿器の近くなど水滴のかかる場所
 - 機械的振動の多い場所
 - 直射日光や熱器具の近くなど、極端に温度の高くなる場所や極端に低い場所
 - 屋外や窓際、砂がかかるような場所
 - 人が通るような、ぶつかりやすい場所
- 通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となりますので、枠で囲むなどの設置はしないでください。
- モニターに布などをかけないでください。

運搬/設置のご注意

運搬についてのご注意

- モニターやスタンドは重いので開梱や持ち運びの際は必ず2人以上でおこなってください。
- 液晶パネルを上または下(床面と平行)にしての運搬は内部故障の原因になりますのでおやめください。
- 梱包した状態で運搬する際は必ずモニター箱を立てた状態で運んでください。絶対に横に倒した(水平にした)状態で運ばないようにしてください。
- 運ぶときには液晶パネルが運搬の進行方向と平行になるように運んでください。また、強い衝撃を与えないようにしてください。落下・破損により大ケガの原因になります。
- スタンドのガラス扉を開けたまま移動すると、移動時の衝撃などで割れるおそれがあります。移動はガラス扉を閉めた状態でおこなってください。


製品は、約57kg(スタンド含む)ありますので、十分注意して移動してください。

製品の取り出し方(スタンド)


スタンドの取り出し方

転倒防止のため、広く平らな場所でおこなってください。

重量物ですので回転台箱を縦向きに立ててから、スタンドを取り出すことをおすすめします。

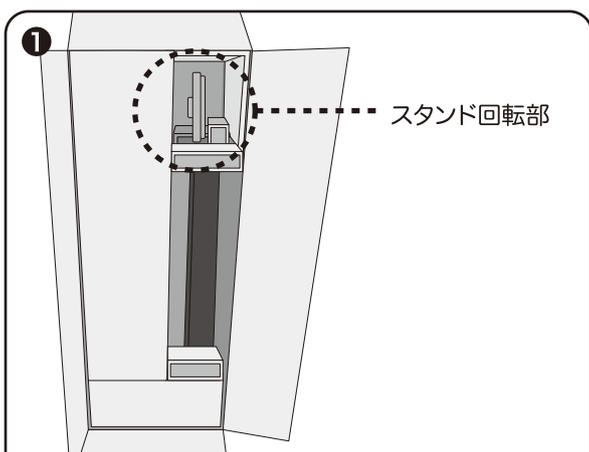


スタンドの回転部が上にくるように回転台箱を立てます。回転台箱を立てる前に、スタンドの向きを確認してから、おこなってください。その後、ラックボックス、スタンドの上下を保護している緩衝材をそれぞれ取り外します。

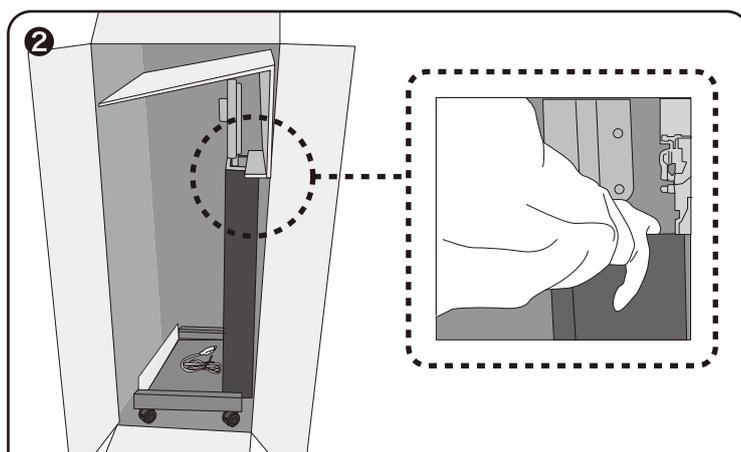

スタンド木枠上部を持ち、手前に引き出してください。スタンドの土台部分にキャスターが付いていますので、そのまま引き出すと、スムーズに箱からスタンドを取り出すことができます。

キャスターのロック方法

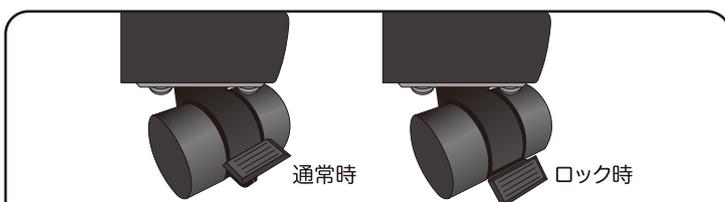

スタンドを移動しない場合は、必ずキャスターにロックを掛けてください。キャスターの形状は商品改良のため予告なく変更することがあります。ロックを掛ける際はご注意ください。







- 通路の幅は、約50cm必要です。
- 重量物ですので搬入移動時に、製品を落としたり、ケガ等しないよう、運搬用手袋を装着してしっかり持ってください。
- 重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようにご注意ください。
- 移動をしない場合は必ずキャスターにロックを掛けて固定してください。

製品の取り出し方(モニター)

モニターの取り出し方

取り出す時は、広い場所で柔らかい布の上でおこなってください。

モニターの取り出しは、モニター箱を立てたままの状態でおこなってください。

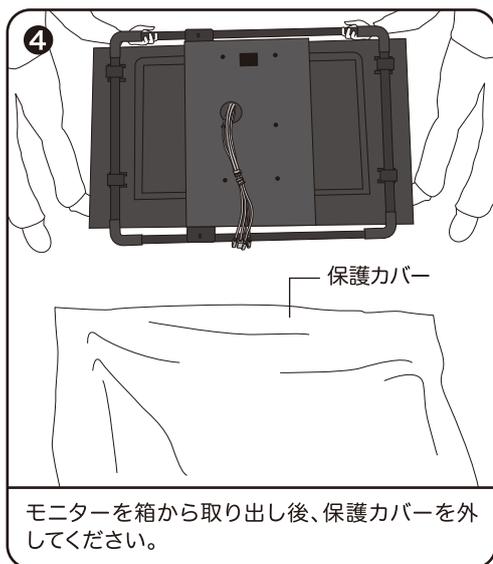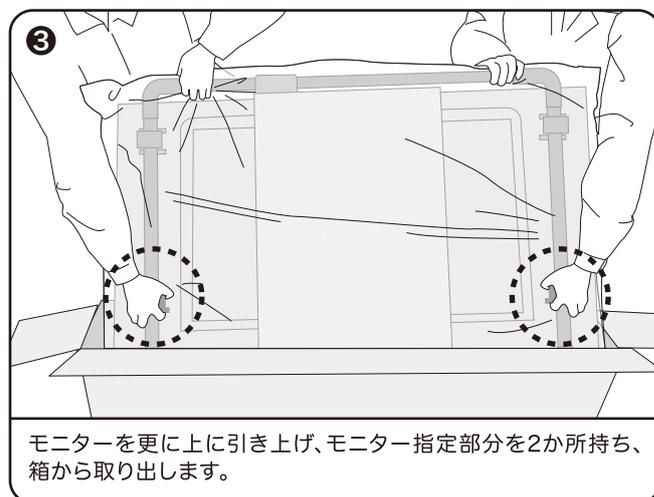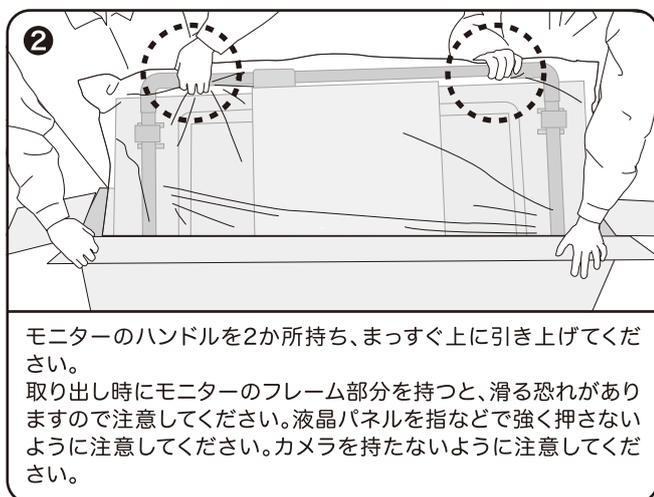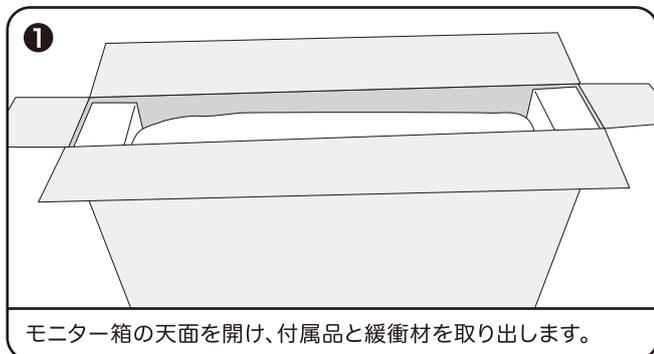

注意


●液晶パネルを上または下(床面と平行)にしての運搬は、内部故障の原因となりますのでおやめください。

モニターの取り付け方


転倒防止のため、広く平らな場所でおこなってください。

取り付けは、スタンドのキャスターにロックを掛け、固定してからおこなってください。



取り外しの際は、本手順と逆の手順でおこなってください。

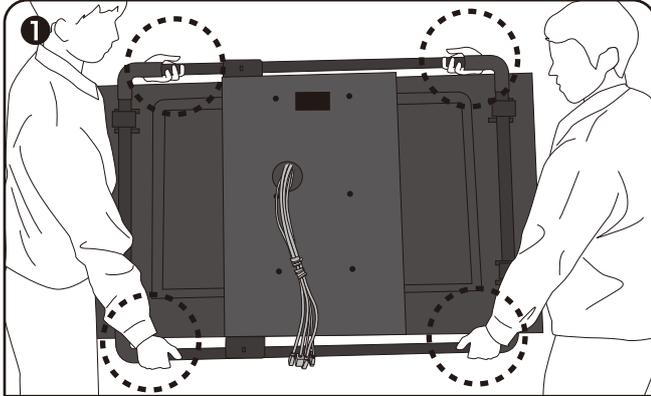

モニターのハンドルを2箇所持ち、モニターを持ち上げてください。このとき、社銘板(品番などが印刷されている黒シール)が上側にくるように持ってください。

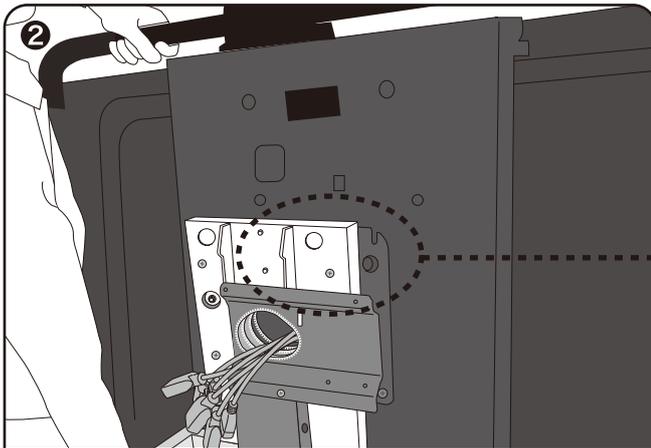

モニター背面にモニター取り付けねじが2か所仮止めされていますので、スタンドのU字型のくぼみに引っ掛けてください。

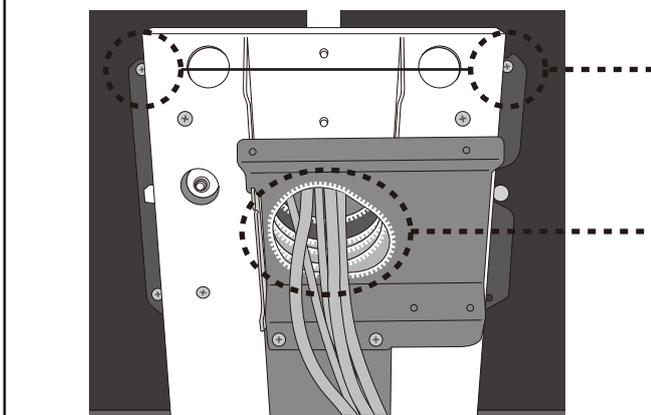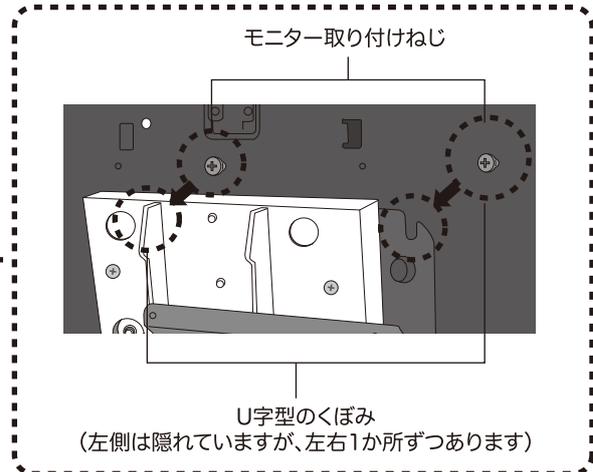

モニター取り付けねじをくぼみに引っ掛けた状態




スタンドの穴

引っ掛け後、モニター上部をスタンド側に傾けて、モニター背面から伸びている6本の接続ケーブルをスタンドの穴に通してください。このとき、接続ケーブルをモニターとスタンドの間に挟まないように注意してください。



注意


- 移動をしない場合は必ずキャスターにロックを掛けて固定してください。
- モニター取り付けの際に接続ケーブルをはさみ込まないように注意して設置してください。

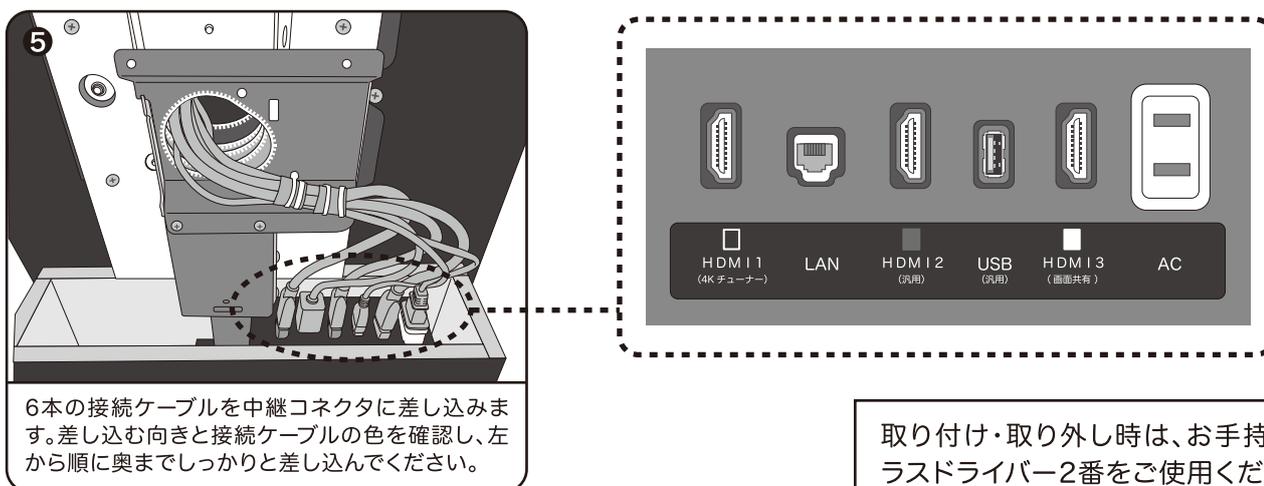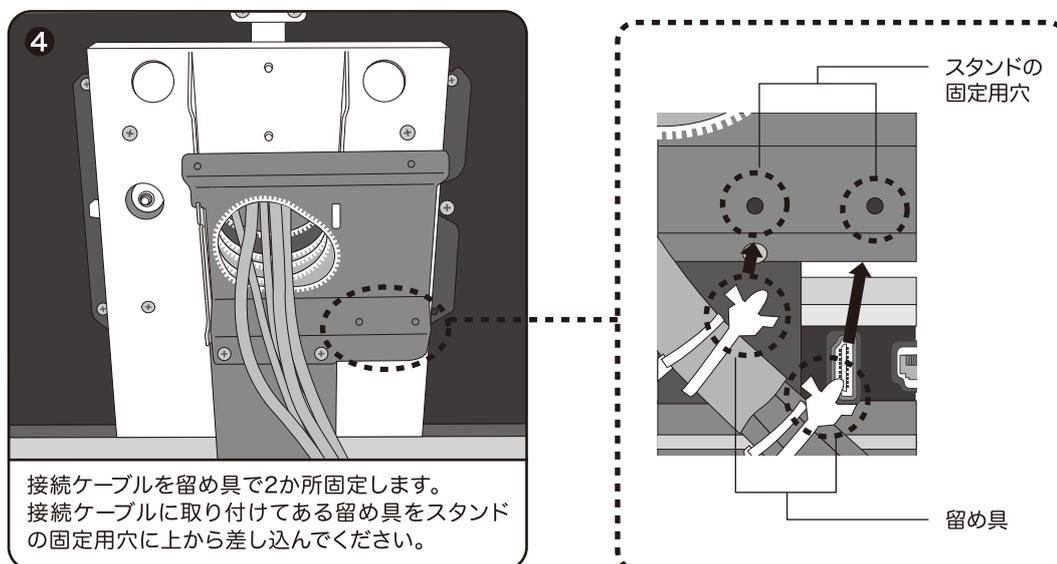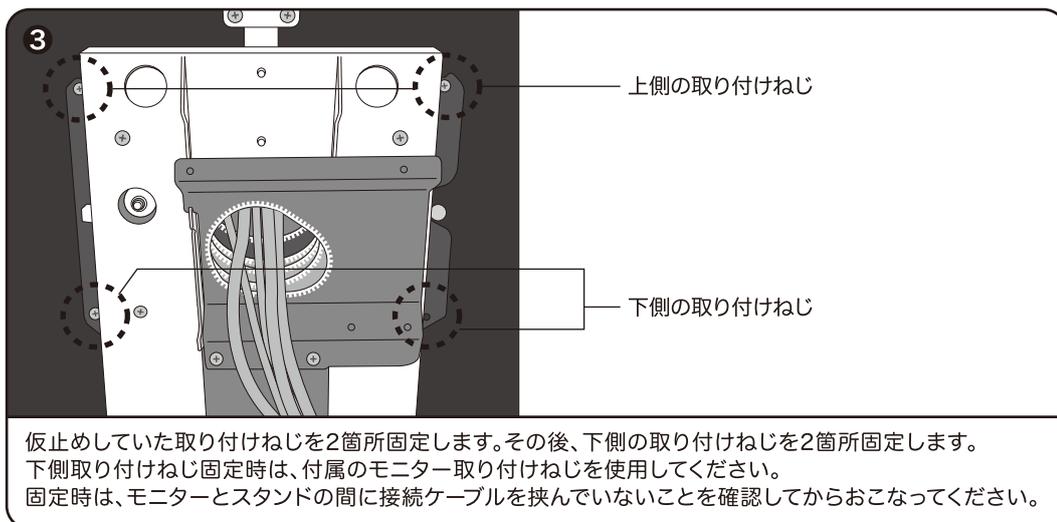


- 注意**
- 接続ケーブル固定時や中継コネクタ差し込み時に、ケーブルがねじれないように注意してください。
 - 接続ケーブルの接続間違えにご注意ください。
 - 指定されたねじ穴以外の場所にねじを打ち込まないでください。火災・感電・故障の原因となりますのでご注意ください。
 - 取り付けねじは確実にしっかり締めて固定してください。モニターの落下等による破損やけがの危険性があります。
 - 移動をしない場合は必ずキャスターにロックを掛けて固定してください。

回転バックカバーの取り付け方

取り外しの際は、本手順と逆の手順でおこなってください。

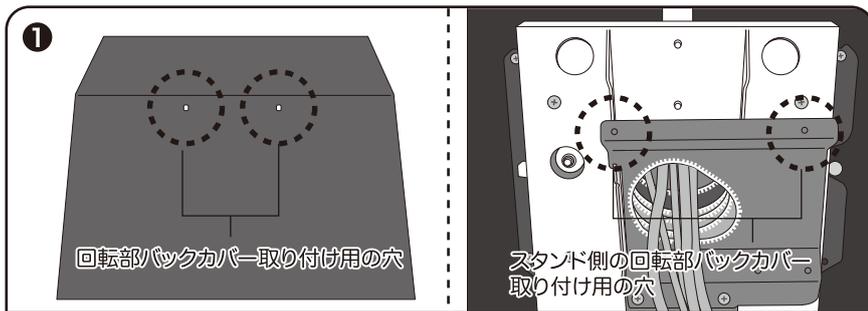


① 回転部バックカバーを取り付けます。
付属の回転部バックカバーを取り出し、スタンド側の回転部バックカバー取り付け用の穴と回転部バックカバーの取り付け穴の位置をあわせてください。

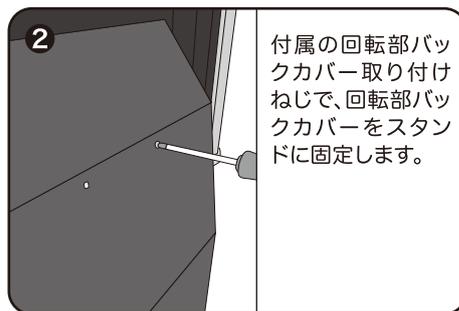


取り付け・取り外し時は、お手持ちのプラスドライバー2番をご使用ください。

ラックボックスの取り付け方・取り外し方


ラックボックスの取り付け方

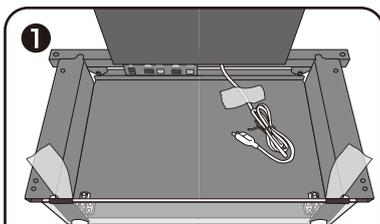



1 スタンド設置時は、ラックボックスのガラス蓋や電源コードを仮止めしています。仮止めテープを3箇所外してください。

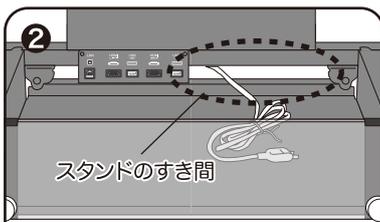

2 スタンドのすき間

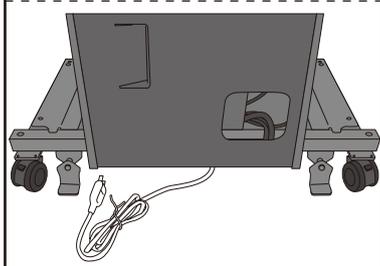

電源コードをスタンドのすき間から後ろに回します。

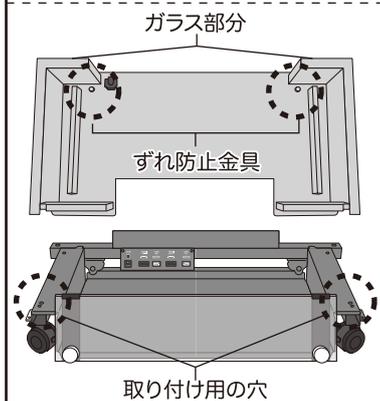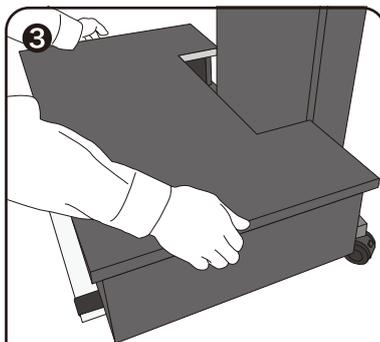

3 スタンドのガラス扉を倒して開け、スタンド下部を上から覆うように、ラックボックスを被せます。ラックボックス裏側には、ずれ防止金具がついています。スタンド下部の取り付け用の穴にはまるように、ラックボックスを被せてください。取り付け後、スタンドのガラス扉を閉めてください。


ラックボックスの取り外し方



1 ラックボックスのガラス扉を倒して開けてください。



2 ラックボックスの側面を持ち、まっすぐ上に引き上げてください。あらかじめガラス扉を倒すことで、スムーズに取り外すことができます。

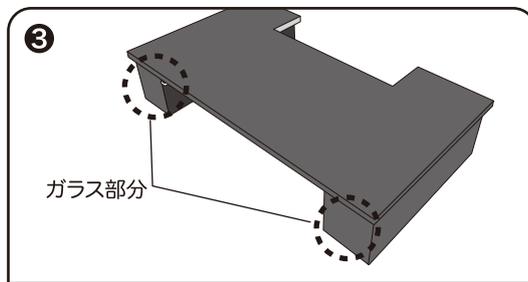

3 取り外し後、ラックボックスの天面を上にして置いてください。ガラス部分を下にして置くと、ガラス部分が傷つく恐れがありますので、ご注意ください。



注意

- 指定されたねじ穴以外の場所にねじを打ち込まないでください。火災・感電・故障の原因となりますのでご注意ください。
- ラックボックスの取り付け、取り外しの際は、倒したスタンドのガラス扉を踏まないように注意してください。
- ラックボックスのガラス部分やスタンドのガラス扉は、大きな衝撃などがあると、割れるおそれがあります。ケガをする可能性もありますので、お取り扱いにはご注意ください。
- 移動をしない場合は必ずキャスターにロックを掛けて固定してください。

アンテナケーブル・電源コード・各種ケーブルの取り付け方

4K Smart Tuner の各部のなまえはたらき

本製品には4K Smart Tuner が搭載されているため、様々なコンテンツを楽しむことができます。

①電源ボタン

②電源ランプ
青色：電源入の状態
赤色：スタンバイ状態
赤点滅：初期化可能状態

③ステータスランプ
青色：テレビリモコンペアリングモード
赤色：ファームウェアアップデート中

④チャンネルボタン

⑤放送切り換えボタン
地上→BS→CS→BS/CS4Kの順に切り替えます

各部のなまえとはたらき


⑥地上波アンテナ端子

⑦BS/110度CSアンテナ端子

●電源コードは、必ず本機器に付属のものをご使用ください。

電源コードをつなぐ・電源を入れる

- ①電源コードをスタンド下部のすき間から後ろに回し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
電源コードの取り扱いは、「ラックボックスの取り付け方」(P7に記載)をご確認ください。

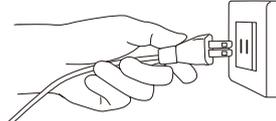

- ②ミラーリモコンに、付属の電池を入れてください。
- ③テレビリモコンの電池カバーを外し、絶縁シートを取り出してください。
- ④ミラーアプリを楽しむ場合はミラーリモコンの電源をONにしてください。テレビ機能を楽しむ場合は、テレビリモコンの電源をONにしてください。



アンテナケーブル(同軸ケーブル)をつなぐ


地上波放送やBS/110度CS放送を見るためには、壁面のアンテナ端子の種類や受信環境にあわせた、専用ケーブルや機器などが必要になります。設置の際は、ご家庭の接続状況をよくご確認の上、おこなってください。

接続例 1
地上波のアンテナ端子とBS/110度CSのアンテナ端子が別の場合


接続例 2
地上波のアンテナ端子とBS/110度CSのアンテナ端子が混合の場合

- プラスチック製アダプターは、ノイズが入る可能性があるため、F型接栓をご使用ください。

○ F型接栓




✕ プラスチック製




⚠ 注意

- アンテナケーブルの芯線が曲がったり折れたりしていないか、またアンテナケーブルがしっかり接続されているか確認してください。

○ 芯線



✕ 曲がった芯線





- アンテナや分配器、分波器、ブースターなどがBS/110度CS放送に対応していないと、BS/110度CS放送は受信できません。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。
- ケーブルテレビに加入している場合、ご加入のケーブルテレビ会社の配信方式がパススルー方式の場合に限り使用することができます。壁面のケーブルテレビのアンテナ端子から、本機のアンテナ入力端子へつないでください。

USB(録画)をつなぐ

外付けUSBハードディスクをつなぐことで、本製品に搭載されている4K Smart Tunerの録画機能を使用することができます。

- 1 テレビリモコンまたはミラーリモコンでモニターの電源を切ってください。
 - 2 ラックボックスを取り外してください。
 - 3 本機の電源プラグを抜いてから、USBケーブルを使用して、USB(録画)の端子と外付けUSBハードディスクの端子をつないでください。
 - 4 ラックボックスを取り付けてください。
- 録画機能の使い方は、別紙「取扱説明書」をご確認ください。

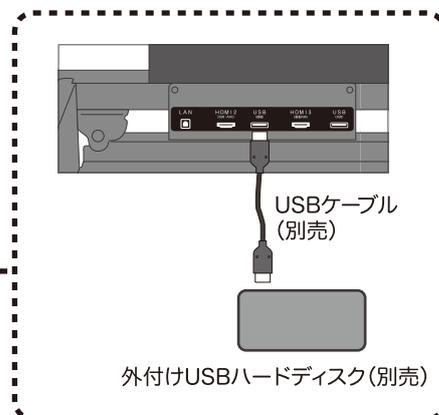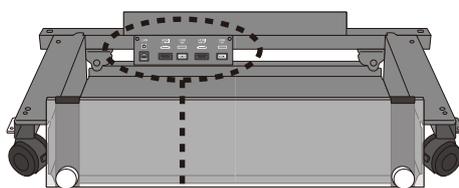



⚠ 注意

- 本製品に使用する外付けUSBハードディスクには推奨品があります。推奨USBハードディスクは、以下の通りです。(2020年1月時点では、株式会社バッファローの以下の機種が動作確認済みです)
- みまもり合図 for AV対応 24時間連続録画対応外付けHDD(HDV-LLDU3Aシリーズ)
メーカー型番:HDV-LLD1U3BA,HDV-LLD2U3BA,HDV-LLD3U3BA,HDV-LLD4U3BA
- みまもり合図 for AV対応 24時間連続録画対応外付けHDD(HDV-LLDU3A/Dシリーズ)
メーカー型番:HDV-LLD1U3BA/D,HDV-LLD2U3BA/D,HDV-LLD3U3BA/D,HDV-LLD4U3BA/D
- みまもり合図 for AV対応 24時間連続録画対応外付けHDD(HDV-LLDU3A-Nシリーズ)
メーカー型番:HDV-LLD1U3BA/N,HDV-LLD2U3BA/N,HDV-LLD3U3BA/N,HDV-LLD4U3BA/N
- 録画ドライブ採用AV向け外付けHDD(HDVJ-LDA-Aシリーズ)
メーカー型番:HDVJ-LDA4U3-BA
- 24時間連続録画対応 使用量メーター付き3.5インチ外付けHDD(HDV-SAMU3-Aシリーズ)
メーカー型番:HDV-SAM2.0U3-BKA,HDV-SAM3.0U3-BKA,HDV-SAM4.0U3-BKA
- 本製品はSMR方式には対応していないため、推奨USBハードディスク以外での動作の保証はいたしかねます。

HDMI 2(汎用・ARC)をつなぐ

HDMI出力端子付き機器(ブルーレイディスクレコーダー等)をつなぐことで、番組の録画やDVDの視聴、ビデオカメラで撮影した映像の確認などをおこなうことができます。

- 1 テレビリモコンまたはミラーリモコンでモニターの電源を切ってください。
- 2 ラックボックスを取り外してください。
- 3 本機の電源プラグを抜いてから、HDMIケーブルを使用して、HDMI 2(汎用・ARC)の端子とHDMI出力端子付き機器の端子をつないでください。
- 4 ラックボックスを取り付けてください。
- 5 電源プラグをコンセントに差し込み、ミラーリモコンでモニターの電源を入れてください。HDMI出力端子付き機器の電源を入れてください。
- 6 ミラーアプリの設定メニューから、[入力切替]を選択してください。選択肢の中から[HDMI2]を選択してください。画面が切り替わります。

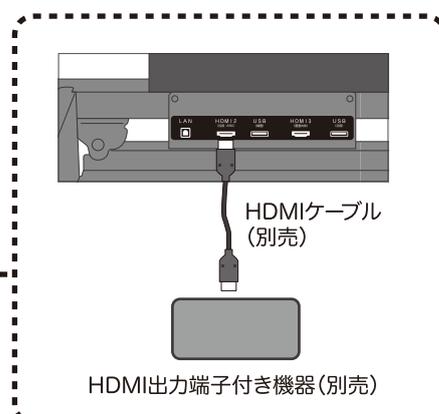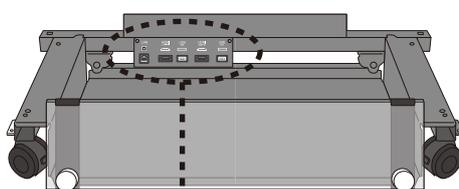


⚠ 注意

- 移動をしない場合は必ずキャスターにロックを掛けて固定してください。
- スタンドのガラス扉を開けたままにしていると、誤って踏むなどして割れるおそれがあります。ケガをする可能性もありますので、必要時以外はガラス扉を閉めてください。

その他設置時の注意事項

転倒防止対策について

- 地震等で本機の転倒・落下による危害を軽減するために、転倒・落下防止対策をおこなうことをおすすめします。
- 転倒・落下防止対策を行う場合は市販の固定具をご活用ください。




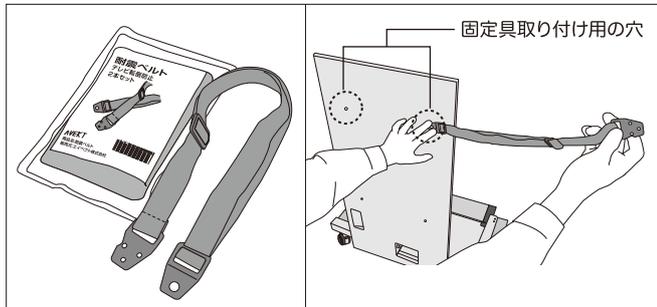


その他 設置について

- 床面のへこみを気にされる場合はチェアマット(硬質)などをご活用ください。

設置後確認項目

開梱と設置作業を行った後の最終確認項目です。確認した項目にチェックをしてください。

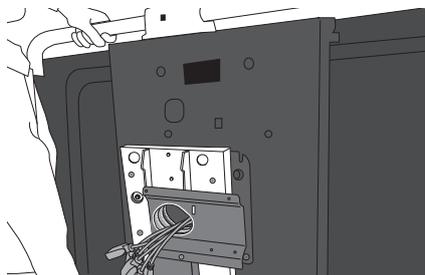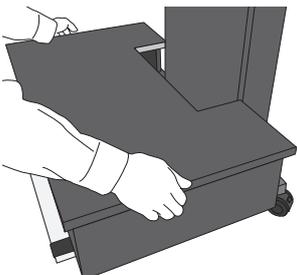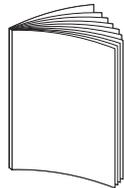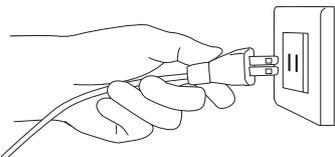1. モニターの設置	チェック	5. モニター・リモコンの動作確認	チェック
 <p>モニターとスタンドの間に接続ケーブルが挟まれていないこと、モニターがスタンドにしっかりと取り付けられていることを、確認してください。</p>	<input type="checkbox"/>	 <p>ミラーの起動画面</p>  <p>ミラーリモコンの電源をONにして、起動画面が表示され、起動音が出ることを確認してください。</p> <p>テレビの起動画面</p>  <p>テレビリモコンの電源をONにして、起動画面が表示されることを確認してください。※アップデートにより、画面の表示内容が変更される場合があります。</p>	<p>ミラー画面</p> <input type="checkbox"/> <p>ミラー音声</p> <input type="checkbox"/> <p>テレビ画面</p> <input type="checkbox"/>
2. 回転部バックカバーの設置	チェック		
 <p>回転部バックカバーがしっかりと取り付けられていることを、確認してください。</p>	<input type="checkbox"/>		
3. ラックボックスの設置	チェック	6. 設置後の付属品の確認	チェック
 <p>ラックボックスのずれ防止金具がスタンド下部の取り付け用穴にはまっていることを、確認してください。キャスターにロックを掛けていることを確認してください。</p>	<input type="checkbox"/>	<p>設置後に下記の同梱物があることを確認してください。</p> <p>設置説明書(本書)</p>  <p>取扱説明書</p>  <p>各種設定説明書</p>  <p>オーナーズカード</p>  <p>会員サービス規約 登録ハガキ プライバシー保護シール</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. アンテナ線・電源コードの接続	チェック		
 <p>電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていることを、確認してください。 ※地上波放送やBS/110度CS放送を見るためには、別途アンテナ線の接続が必要です。</p>	<p>アンテナ線</p> <input type="checkbox"/> <p>電源</p> <input type="checkbox"/>		

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがあります

お客様相談窓口のご案内

- 製品に関するお問い合わせ窓口  0120-129-011
- 修理等に関するお問い合わせ窓口  0120-772-294
- AIイナダミラーサポートセンター
(ルピナス サポートセンター)  0120-907-534
 lupinus-support@family-inada.com

受付：土・日・祝を除く平日 9:00～17:00

●ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名	TEL		

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



<https://www.family-chair.co.jp>

本社：大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1-3

製造販売元：ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地（大山工場）

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがあります。

2020年4月 1日（第1版） 779407400

2020年6月12日（第2版） 779407401