

本機はアームレストが仮固定の状態で梱包されています。初回の設置の際に、固定してご使用ください。




注意

- 設置・組立ての際には手や物をはさまないように十分注意してください。
- 設置時に電源コードを足カバーなどで踏まないようにしてください。

- 梱包状態では、本体とアームレストとの接続ケーブルとエアーストは接続されていません。設置時に必ず接続してください。


- ① 本体のエアーストとケーブルをアームレスト(R)に接続します。

※エアーストやケーブルを挟み込まないよう注意してください。
※同じ色同士を接続するよう注意してください。

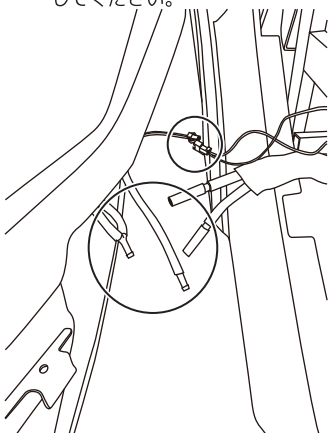


- ② アームレスト(R)を本体に引っ掛けます。


※本体後方から前側にスライドさせながら、肩側のフックから順に引っ掛けてください。
※肩付近と座面付近にフックが3箇所設けられています。
※エアーストやケーブルを挟み込まないよう注意してください。

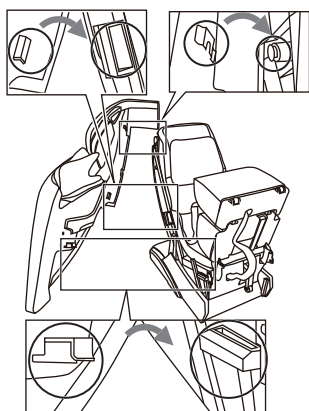

- ③ ネジAに座金を入れ、アームレスト(R)前側に固定します。

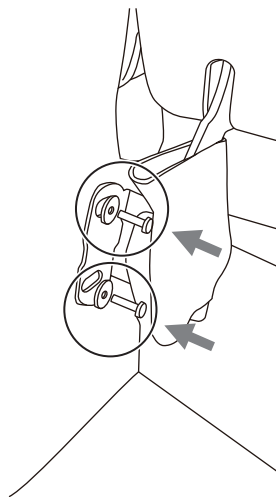


- ⑦ フットレストを反転させ、座と本体、フットレストとの間のファスナーを閉じます。

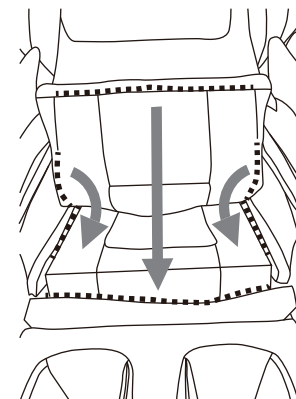


- ⑧ リモコンをリモコンホルダーに最後までめ込みます。


※リモコンケーブルを挟まないよう注意してください。

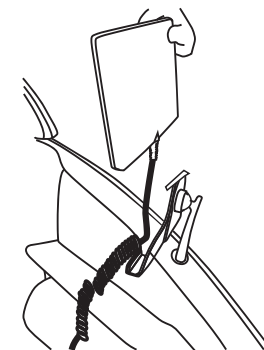

- ④ ①～③と同じ工程でアームレスト(L)を本体に取り付けます。

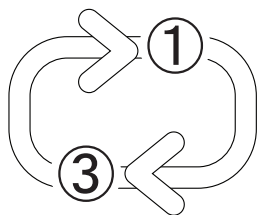

- ⑤ プレートとネジBを固定します。

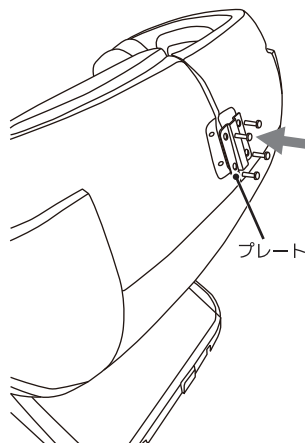

- ⑥ 固定後、レザーカバーをマジックテープで貼り付けます。

