

本機はアームレスト(R)が仮固定の状態でご梱包されています。初回の設置の際に、固定してご使用ください。




注意


- 設置・組立ての際には手や物をさはさないように十分注意してください。
- 設置時に電源コードを足力バーなどで踏まないようにしてください。

- 梱包状態では、本体とアームレストを接続するエアースト および 本体とフットレストを接続するケーブルとエアーストは接続されていません。設置時に必ず接続してください。


- ① 本体のエアーストをアームレスト(R)に接続します。
※エアーストやケーブルを挟み込まないよう注意してください。
※同じ色同士を接続するよう注意してください。

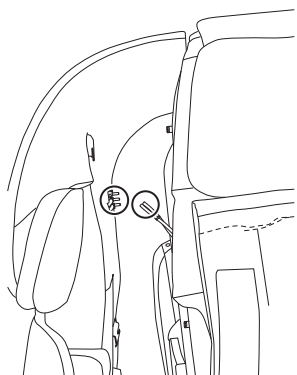


- ② アームレスト(R)を本体に引っ掛けます。
※本体後方から前側にスライドさせながら引っ掛けてください。
※肩付近と座面付近にフックが2箇所設けられています。

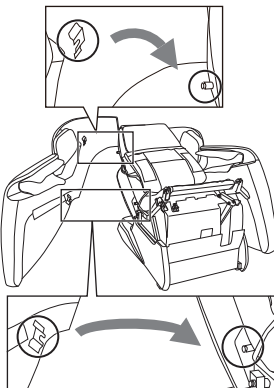


- ③ レザーカバーのファスナーを開け、プレートとネジAを固定します。固定後、レザーカバーのファスナーを再度閉じます。
※プレートの矢印が上側になるように取り付けてください。

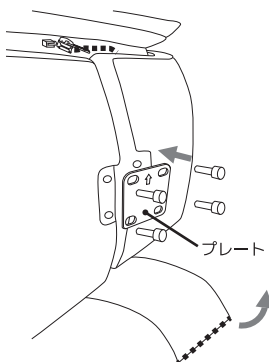


- ⑦ フットレストを持ち上げ、本体に引っ掛けます。
※フットレストを落とさないよう注意してください。
※手や指を挟んで怪我をしないよう注意してください。

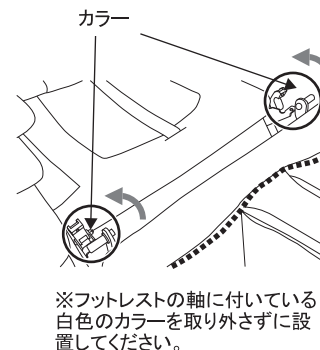


- ⑧ フットレストホルダーの蓋を閉じ、ネジDで固定します。

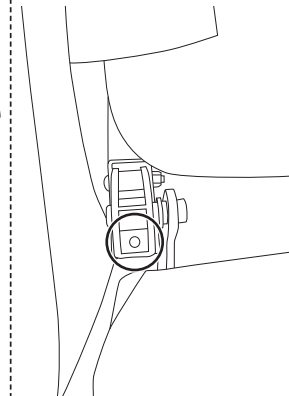


- ⑨ 座の裏側のマジックテープを本体に貼り付け、フットレスト、本体との間のファスナーを閉じます。
※マジックテープには保護布が貼られています。剥がしてから本体に貼り付けてください。

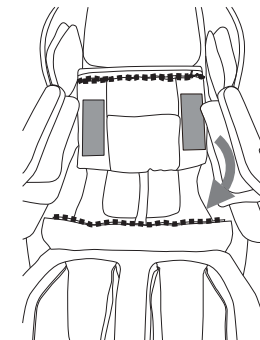


- ④ アームレスト(R)前側をネジBで固定します。

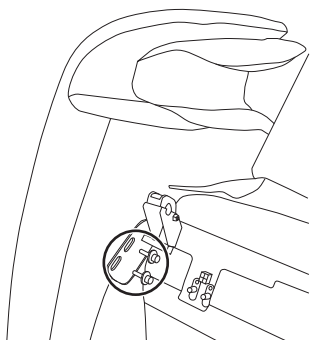


- ⑤ 本体のホースとケーブルをフットレストに接続します。
※エアーストやケーブルを挟み込まないよう注意してください。
※同じ色同士を接続するよう注意してください。

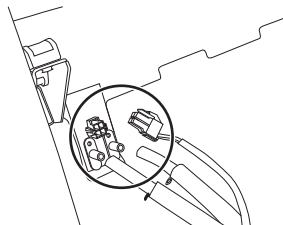

- ⑥ ホース保護用のパネをネジCで固定します。

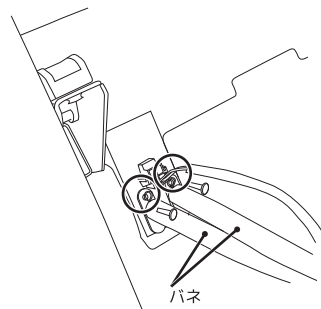

- ⑩ アームレスト(L)のリモコンホルダー部のキャップを外し、リモコンホルダーを取り付けます。

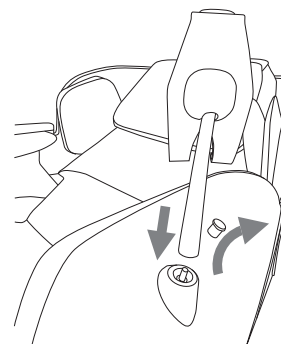

- ⑪ リモコンをリモコンホルダーに最後まではめ込みます。
※リモコンケーブルを挟まないよう注意してください。

