

## ご注意ください


通路の幅が70cm以下の場合には通常搬入できません。お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

※あて布などの養生部材は別途用意してください。

### 各状態でのサイズ比較


#### 梱包時のサイズ

梱包重量:約110kg  
本体重量:約 88kg

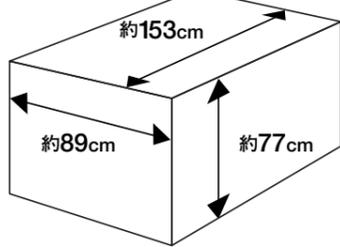


搬入可能な通路幅: 養生後 約90cm以上

#### 開梱時のサイズ

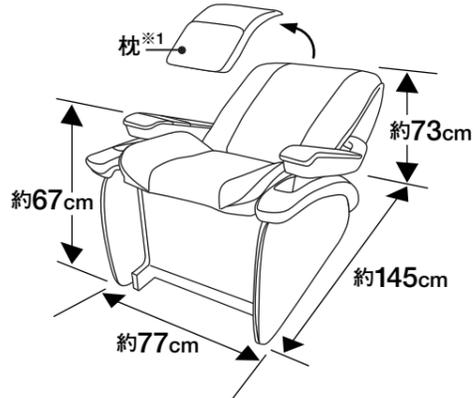

搬入可能な通路幅: 養生後 約70cm以上

#### 背もたれを起こした時のサイズ

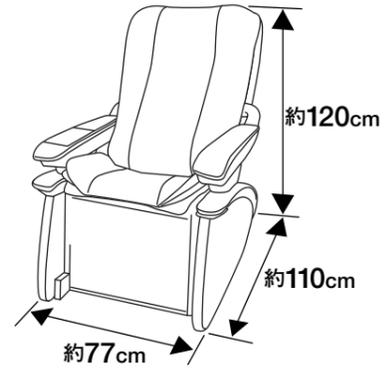

搬入可能な通路幅: 養生後 約80cm以上


起こすときは床にあて布を敷いてください。

※1・・・運搬時は枕をはずしてください。


近くにコンセントがある場合

### 持ち方・運び方

#### 本体前面方向へ起こす

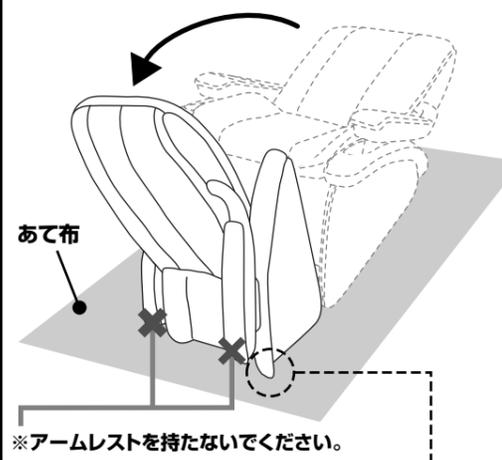


※座面側はキャリーハンドルを持ってください。

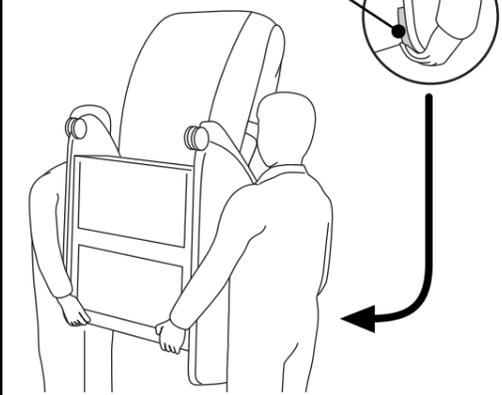


#### 本体左側面方向へ倒す


※側面に倒す場合は必ず左側に倒してください。

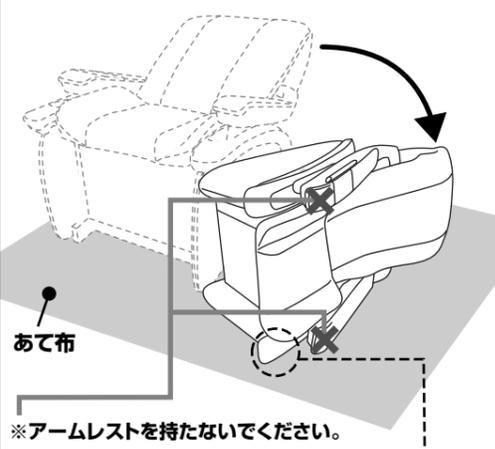

※座面側はキャリーハンドルの近くを持ってください。

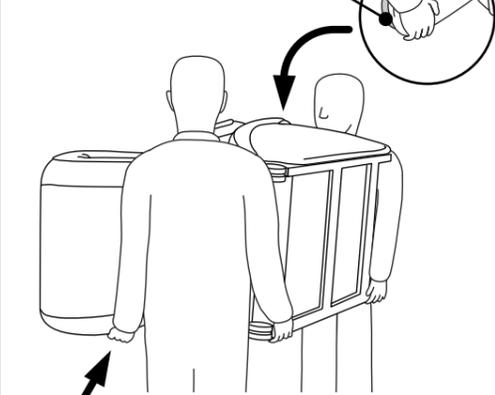

#### 背もたれを起こす

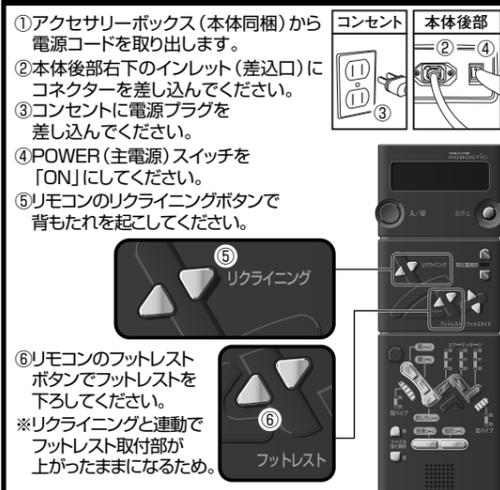

①→②の順に持ち上げてください。



●養生後、通路の幅が約70cm以上必要です。  
●階段等、重心が不安定な場所での移動に適しています。  
●曲がり角や方向転換が必要な場所での移動に適しています。  
●高さの無い場所での移動には適していません。

●養生後、通路の幅が約70cm以上必要です。  
●高さの無い場所での移動に適しています。  
●曲がり角や方向転換が必要な場所での移動には適していません。

●養生後、通路の幅が約80cm以上必要です。  
●背もたれを起こすことで重心が安定します。

### 特徴

### 注意事項

- 間口・通路のサイズをご確認のうえ、上記の運搬方法を参考に搬入してください。
- 重量物ですのでゆっくり慎重に運搬してください。
- リモコンが付いていますので、運搬時に落とさないように注意してください。
- 搬入先の床や壁など、および商品を傷つけないように注意してください。
- ポケットのペンなどで商品を傷つけないように注意してください。
- 上記の運搬方法は一般的な通路を想定しています。上記の運搬方法での搬入が困難な場合、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。